


***PRIMA DI USARE LA LAVATRICE:***

- **IMPORTANTE:**

1. **ATTENERSI NECESSARIAMENTE ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.**
2. **TOGLIERE LE STAFFE DI PROTEZIONE USATE PER IL TRASPORTO PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE.**

- **Primo ciclo di lavaggio senza biancheria:**

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un po' di detersivo (circa 30 ml) nell'apposito comparto .
4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere la tabella dei programmi).
5. Avviare la lavatrice.
In questo modo vengono eliminati eventuali residui d'acqua dovuti al controllo effettuato dal Fabbricante.

PER L'USO QUOTIDIANO:

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Suddividere la biancheria secondo il tipo di tessuto ed il colore e caricare la lavatrice (vedere "Preparazione della biancheria").
3. Chiudere l'oblò.
4. Versare il detersivo e gli eventuali additivi (vedere "Detersivo e additivi").
5. Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni (vedere la tabella dei programmi).
Accertarsi di selezionare il programma esattamente dall'inizio. In caso contrario la prima parte del programma non verrà eseguita e i risultati del lavaggio non saranno soddisfacenti come dopo un ciclo di lavaggio completo.
6. Avviare la macchina.

INDICE

I

LA LAVATRICE ED I SUOI ACCESSORI

PAGINA 4

INSTALLAZIONE

PAGINA 5

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

PAGINA 7

NORME DI SICUREZZA

PAGINA 7

TRASPORTO

PAGINA 7

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

PAGINA 8

DETERSIVO E ADDITIVI

PAGINA 9

CANDEGGIANTE LIQUIDO (IPOCLORITO)

PAGINA 10

COME TINGERE

PAGINA 11

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

PAGINA 11

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

PAGINA 12

LAVATRICE INSTALLATA IN UN LOCALE SOGGETTO AL PERICOLO DI GELO

PAGINA 12

PULIZIA E MANUTENZIONE

PAGINA 13


GUIDA RICERCA GUASTI

PAGINA 14

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

PAGINA 14

LA LAVATRICE ED I SUOI ACCESSORI

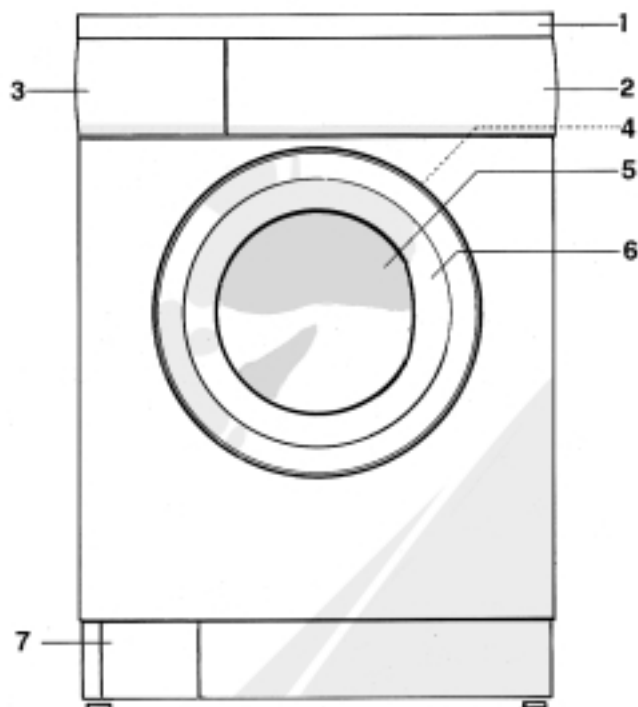

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Cassetto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Maniglia di apertura dell'oblò
 - Per aprire l'oblò premere il tasto all'interno della maniglia e tirare
 - Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
7. Filtro (all'interno dello sportellino).

INSTALLAZIONE


STAFFAGGIO DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO

La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto.

Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto.

La lavatrice è dotata di due viti ed una staffa di sicurezza per il trasporto.

1. Svitare la vite nera (A) con un cacciavite ed estrarla.
2. Svitare la vite (B) sulla staffa di sicurezza rossa con un cacciavite.
3. Estrarre la staffa di sicurezza per il trasporto (C) afferrandola dall'impugnatura rossa.

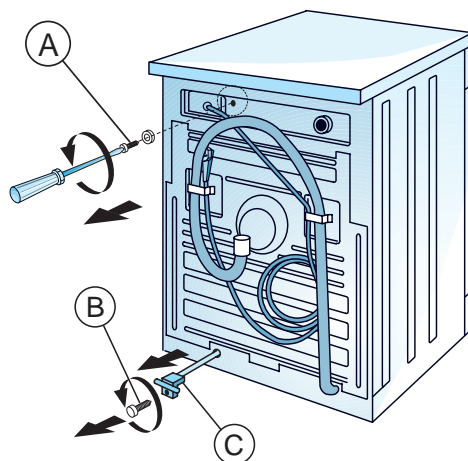

Conservare lo staffaggio di sicurezza.

Nota: Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, rimontare lo staffaggio di sicurezza eseguendo l'operazione in sequenza inversa. Per localizzare correttamente le viti e la staffa di sicurezza, occorrerà rimuovere il piano della lavatrice, dopo essersi prima accertati che l'apparecchio sia scollegato dalla rete di alimentazione idrica ed elettrica.

INSTALLAZIONE

- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- Qualora il pavimento non fosse perfettamente livellato, compensare le piccole irregolarità svitando o avvitando i quattro piedini della lavatrice (non inserire spessori in legno, cartone o simili sotto i piedini).

Regolazione dei piedini:

- Regolare il piedino destro ruotandolo manualmente, per fare in modo che tutti e quattro i piedini poggino adeguatamente sul pavimento.


In caso di installazione su pavimenti in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato delle dimensioni di 60 x 60 cm e dello spessore di min. 3 cm. Fissare il pannello al pavimento.

ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

- Alimentazione: solo acqua fredda.
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4".
- Pressione dell'acqua (pressione di rete): 10-100 N/cm² (1-10 bar).

TUBO DI ALIMENTAZIONE

- Avvitare il tubo flessibile di alimentazione al rubinetto.
- Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.
- **Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.**

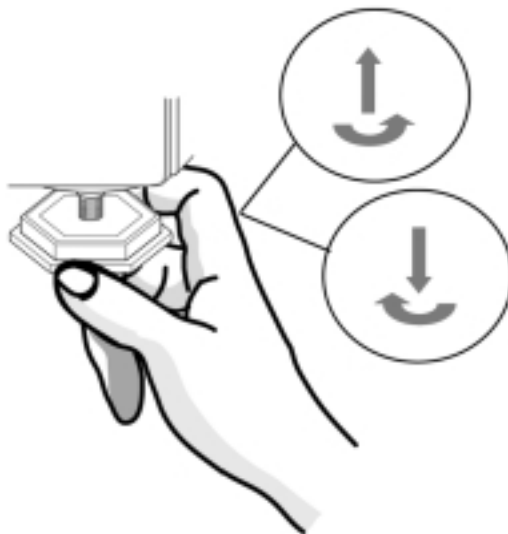

- Se la lunghezza del tubo fosse insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente a pressione (omologato a norma EN 500 65, min. 100 N/cm²) di lunghezza adeguata.
- Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione e sostituirlo se necessario.
- È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.
- Osservare le norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua.

INSTALLAZIONE

SCARICO DELL'ACQUA

- Allacciamento del tubo flessibile di scarico.

1. Sganciare il tubo flessibile di scarico dal fissaggio sinistro; vedere freccia (A).



Importante:

NON allentare il fissaggio destro del tubo flessibile di scarico, vedere freccia (B), altrimenti può fuoriuscire acqua (pericolo di scottature con l'acqua calda) e non possono essere garantite le normali funzioni di alimentazione e scarico dell'acqua.

2. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito. I lavandini normali non sono adatti allo scopo.
3. **Altezza di scarico minima: 60 cm.**
Altezza di scarico massima: 90 cm.
4. Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Stringere con apposite fascette i punti di collegamento. Lunghezza max. del tubo di scarico 2,5 m.

Importante:

- Sistemare il tubo flessibile di scarico evitando pieghe e strozzature.
- Fissarlo in modo che non cada durante il funzionamento della lavatrice.

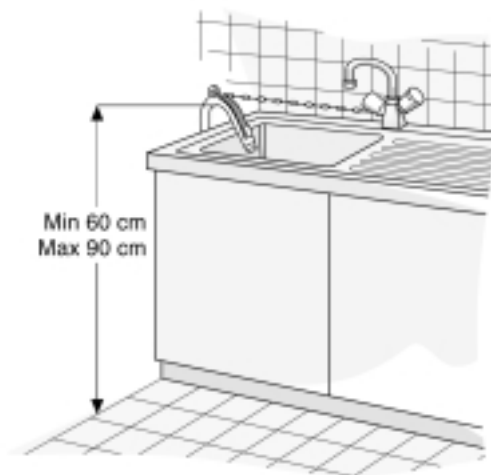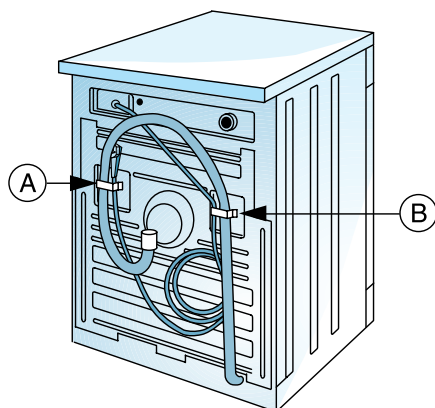

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Osservare le disposizioni in vigore dell'ente di erogazione dell'energia elettrica locale.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa isolata con messa a terra e installata secondo le norme in vigore.
- La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge.
Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- La linea del collegamento di rete deve essere sostituita soltanto con un cavo di alimentazione originale da un servizio assistenza autorizzato.
- La lavatrice è conforme alle normative di sicurezza europee 73/23/CEE, 89/336/CEE e 93/68/CEE.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE


• Imballo

Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio.

• Prodotto

La lavatrice è stata prodotta con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di rottamarla, renderla inservibile togliendo la spina e tagliando il cavo di alimentazione.

• Suggerimenti ecologici

- Se possibile, effettuare il lavaggio con un carico completo di biancheria (in funzione del programma selezionato), per sfruttare in modo ottimale energia e acqua.
- Per biancheria poco sporca o mediamente sporca, selezionare un programma senza prelavaggio.
- In caso di biancheria leggermente sporca, effettuare un lavaggio a bassa temperatura o selezionare un programma breve.
- Per carichi ridotti, premere il tasto "Mezzo carico"  (se previsto), e ridurre la quantità di detersivo.
- Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
- Utilizzare smacchiatori o candeggianti solo se necessario.

NORME DI SICUREZZA

- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.
- Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici e idraulici siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante e secondo le norme di sicurezza locali in vigore (vedere "Installazione").
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, disinserire la lavatrice elettricamente o staccare la spina dalla presa di corrente.
- Se la lavatrice non è in funzione, disinserirla elettricamente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Qualora l'oblò non si aprisse, non forzarlo.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice né di entrare nel cestello. Non appoggiarsi all'oblò.
- Conservare il materiale d'imballo (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- La lavatrice è conforme alle normative di sicurezza europee 73/23/CEE, 89/336/CEE e 93/68/CEE.

TRASPORTO

1. Togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
4. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere "Come scaricare l'acqua residua").
5. Montare obbligatoriamente le staffe di protezione usate per il trasporto (vedere "Installazione").

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

1. Suddividere la biancheria secondo:

- **Il tipo di tessuto/il simbolo riportato sull'etichetta**

Cotone, tessuti misti, sintetici/delicati, lana.

- **I colori**

Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

- **Le dimensioni della biancheria**

Lavare biancheria di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.

- **La biancheria delicata**

Lavare separatamente la biancheria delicata. Usare l'opportuno programma speciale per la lana lavabile in lavatrice, tende o capi delicati. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa. Lavare solo biancheria adatta al lavaggio in lavatrice. Lavare la biancheria di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) o con ganci (ad es. reggiseni) in sacchetti di tela o in federe con cerniera lampo.

2. Vuotare le tasche

Le monete, le spille di sicurezza e oggetti similari possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio.

3. Chiusure

Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci. Annodare insieme cinture e nastri.



CARICAMENTO DELLA BIANCHERIA

1. Aprire l'oblò.


2. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla.

3. Chiudere l'oblò.

CARICHI CONSIGLIATI

Vedere la tabella dei programmi.

Nota: Il sovraccarico diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria.

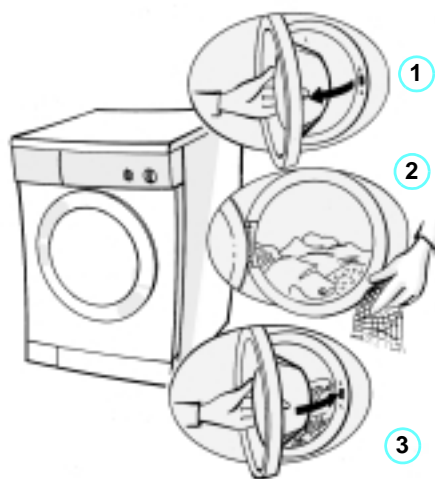

DETERSIVO E ADDITIVI

SCELTA DEL DETERSIVO DA UTILIZZARE


La scelta del detersivo dipende:

- dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana);
Nota: Per lavare gli articoli in lana, usare solo detersivi specifici.
- dal colore;
- dalla temperatura di lavaggio;
- dal grado e dal tipo di sporco.

Nota:

- Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti ai componenti insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.
- Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici automatiche ad uso domestico.
- Usare solo decalcificanti, tinture, sbiancanti adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

TRATTAMENTO DELLE MACCHIE

- Le macchie di sangue, latte, uova e altre sostanze organiche vengono solitamente eliminate durante il programma di lavaggio dall'azione degli enzimi.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc. aggiungere al lavaggio principale uno smacchiante biologico introducendolo nell'apposito comparto  del cassetto detersivo.
- Per le macchie tenaci, se necessario, trattare preventivamente la biancheria con smacchiatori.

DOSAGGIO

Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante. La quantità di detersivo da utilizzare dipende da:

- il grado e il tipo di sporco;
- il carico;
 - pieno carico: seguire le istruzioni del fabbricante;
 - mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico;
 - carico ridotto (1 kg circa): metà della dose consigliata per il pieno carico;
- la durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza): l'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura.

Nota:

- Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma. Ciò diminuisce l'efficacia del lavaggio.
- Se il detersivo è insufficiente, la biancheria diventa grigiasta e si favorisce la formazione di depositi di calcare su serpentina e cestello.
- Dosare i candeggianti secondo le istruzioni del Fabbricante. Un dosaggio eccessivo può rovinare la biancheria.

DUREZZA DELL'ACQUA









CATEGORIA DI DUREZZA DELL'ACQUA	CARATTERISTICHE	GRADI TEDESCHI °dH	GRADI FRANCESI °fH	GRADI INGLESI °eH
1	dolce	0-7	0-12	0-9
2	media	7-14	12-25	9-17
3	dura	14-21	25-37	17-26
4	molto dura	oltre 21	oltre 37	oltre 26

DETERSIVO E ADDITIVI

INTRODUZIONE DEL DETERSIVO E DEGLI ADDITIVI

1. Estrarre il cassetto detersivo.


2. Versare il detersivo.

- Programmi con prelavaggio e lavaggio principale. 
- Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale. 
- Ammorbidente e appretto: riempire solo fino al livello "MAX" riportato sul comparto 
- Candeggiante: riempire solo fino al livello "MAX". 
- Smacchiante. 
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4). 
- Amido.
Diluire l'amido, in polvere o liquido, in un contenitore aggiungendo ca. 1 litro d'acqua. Caricare la lavatrice, chiudere l'oblò, selezionare ed avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga". Una volta affluita l'acqua, versare l'amido diluito nel comparto del cassetto detersivo . Per la pulizia del comparto, aggiungere poi circa mezzo litro d'acqua. 


3. Richiudere bene il cassetto detersivo.

Note:

- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi in polvere concentrati, utilizzare i dosatori in commercio e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
- Per il lavaggio principale è possibile utilizzare detersivi liquidi se si seleziona un programma senza prelavaggio. È possibile utilizzare detersivi liquidi anche per il prelavaggio, ma in questo caso per il lavaggio principale deve essere impiegato detersivo in polvere.
- In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, aggiungere acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "Max".

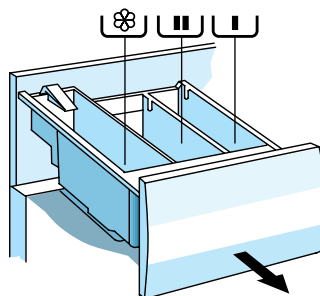

Cassetto detersivo con 3 compartimenti.

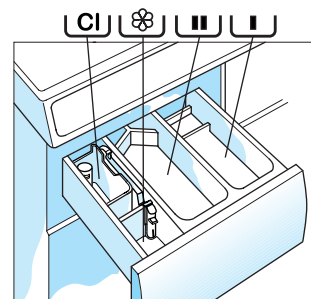


Cassetto detersivo con 4 compartimenti.


CANDEGGIANTE LIQUIDO (IPOCLORITO)


Vi sono due modi possibili di utilizzare il candeggiante liquido (ipoclorito).

IMPORTANTE:

Nelle lavatrici che non presentano un comparto specifico per il candeggiante nel cassetto detersivo , è possibile utilizzare soltanto il metodo di pre-candeggio (vedere punto 2).

1. Metodo tradizionale:

- Versare il candeggiante nell'apposito comparto del cassetto detersivo .

- Introdurre il detersivo nel comparto del lavaggio principale .
- Selezionare un programma e la relativa temperatura ed avviare la macchina.
- La lavatrice introdurrà automaticamente nel lavaggio i due prodotti al momento opportuno: il detersivo verrà introdotto nel lavaggio principale e il candeggiante durante il secondo risciacquo a freddo.

CANDEGGIANTE LIQUIDO (IPOCLORITO)

2. Metodo del pre-candeggio:

È possibile PRE-CANDEGGIARE i capi molto sporchi in lavatrice prima di eseguire il normale programma di lavaggio. Diluire il candeggiante in una bacinella con 1 litro d'acqua circa.

Per le lavatrici dotate di selettore temperatura:


- Ruotare la manopola del programmatore sul programma 4.
- Ruotare la manopola del selettore su **Min**.


Avvertenza: Il candeggio può essere eseguito solo con il lavaggio a freddo; in caso contrario si può rovinare la biancheria e causare danni alla lavatrice.

Per le lavatrici prive di selettore temperatura:

- Ruotare la manopola del programmatore sul programma 5.
- Premere il pulsante dell'opzione "lavaggio a freddo" (se presente).

Avvertenza: Il candeggio può essere eseguito solo con il lavaggio a freddo; in caso contrario si può rovinare la biancheria e causare danni alla lavatrice.

Versare il candeggiante diluito nel comparto  ed avviare la macchina.

Dopo questo ciclo di precandeggio, eseguire un normale lavaggio, nel quale è possibile aggiungere anche altra biancheria non candeggiabile. Versare il detersivo nel comparto  ed avviare un programma di lavaggio. Può essere sufficiente utilizzare un programma di lavaggio a temperatura ridotta (ad esempio 40°C), essendo già stato effettuato il trattamento di pre-candeggio. Ciò consente di risparmiare energia.

Nota:

Candeggiare solo i capi adatti al candeggio.

COME TINGERE

I prodotti reperibili in commercio sono solitamente composti da colore, fissatore e sale. Introdurre il colore, il fissatore e quindi il sale direttamente nel cestello vuoto. Solo successivamente caricare la biancheria.

- Utilizzare solo prodotti adatti a lavatrici automatiche.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare colorate.

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

QUANDO RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

- Controllare e pulire il filtro per corpi estranei almeno due o tre volte all'anno.
- Quando la lavatrice non scarica regolarmente l'acqua o non esegue la centrifuga.
- Quando la pompa è ostruita da un corpo estraneo (bottoni, monete, spille di sicurezza).


Importante: Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

1. Spegner la lavatrice e scaricare l'acqua residua (vedere paragrafo successivo "Come scaricare l'acqua residua").
2. Aprire il coperchio del filtro per corpi estranei usando una moneta.
3. Mettere una bacinella o un contenitore sotto il filtro.
4. Ruotare lentamente in senso antiorario il filtro, senza svinarlo completamente (afferrando l'impugnatura del filtro con delle pinze si facilita l'operazione).
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Togliere eventuali corpi estranei dal filtro.
8. Verificare che la girante della pompa sia di nuovo mobile.
9. Reintrodurre il filtro e avvitarlo in senso orario fino a battuta.

10. Versare 0,5 l di acqua nel cassetto detersivo e verificare che l'acqua non fuoriesca dal filtro.

11. Chiudere il coperchio.

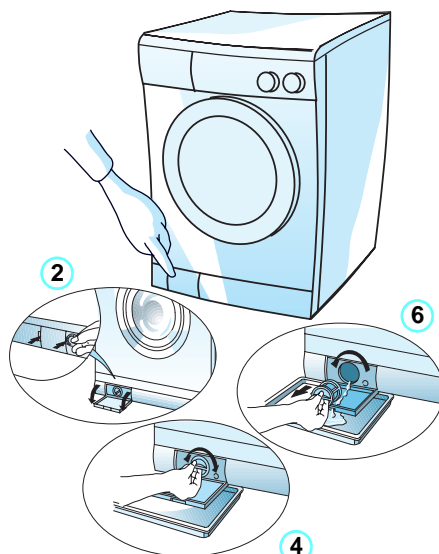

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

QUANDO SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

- Se il filtro deve essere pulito nel corso di un programma.

Nota: Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

- Per trasportare la lavatrice.
- Se il locale in cui è installata la lavatrice è soggetto a gelo. In questo caso, si consiglia di scaricare l'acqua residua dalla macchina e dai tubi al termine di ogni lavaggio.

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA


1. Spegner la lavatrice.
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Staccare il tubo di scarico dal gancio sulla parte posteriore della macchina (vedere freccia **A** e **B**).
4. Collocare accanto alla lavatrice un recipiente di dimensioni adeguate.

Nota: Se il ciclo di scarico è stato eseguito correttamente, la quantità d'acqua residua è di circa un litro, ma la lavatrice può contenere fino a 20 litri di acqua se la macchina si è arrestata durante lo svolgimento di un programma e perfino 40 litri se la pompa si è bloccata.

5. Introdurre il tubo di scarico in una bacinella e lasciare che l'acqua fuoriesca completamente.

Nota: Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua si sia raffreddata.

6. Attendere fino a completo svuotamento.
7. Riagganciare il tubo di scarico sulla parte posteriore della lavatrice (vedere freccia **B**), altrimenti può fuoriuscire acqua e non possono essere garantite le normali funzioni di alimentazione e scarico dell'acqua.
8. Riposizionare il tubo di scarico con la curvatura ad "U" e fissarlo.

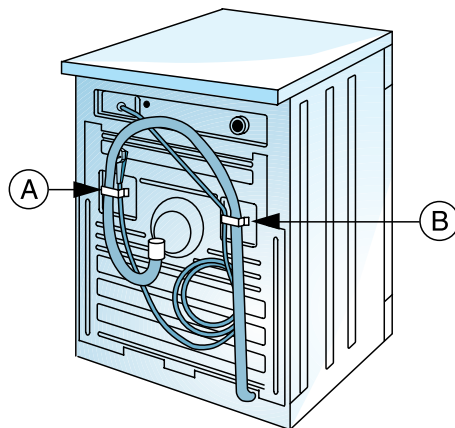

LAVATRICE INSTALLATA IN UN LOCALE SOGGETTO AL PERICOLO DI GELO

Scaricare l'acqua residua dalla macchina e dal tubo di alimentazione dopo ogni ciclo di lavaggio.

1. Spegner la lavatrice.
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo di alimentazione dalla macchina e scaricare l'acqua.
4. Aprire il filtro, scaricare l'acqua e richiuderlo.

Nota: Prima di un nuovo ciclo di lavaggio, attaccare il tubo di alimentazione alla macchina avvitandolo manualmente. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

PULIZIA E MANUTENZIONE


MOBILE E PANNELLO COMANDI

- Utilizzare i normali detersivi impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi).
- Asciugare con un panno morbido.

Non utilizzare benzina o prodotti derivati dal petrolio per pulire le parti in plastica.

CASSETTO DETERSIVO

1. Sbloccare ed estrarre il cassetto premendo sulla leva nel comparto prelavaggio.
2. Estrarre il sifone del comparto ammorbidente.
3. Risciacquare con acqua corrente, aiutandosi eventualmente con una spugna morbida.
4. Riposizionare gli inserti, premerli fino alla battuta e reinserire il cassetto detersivo.

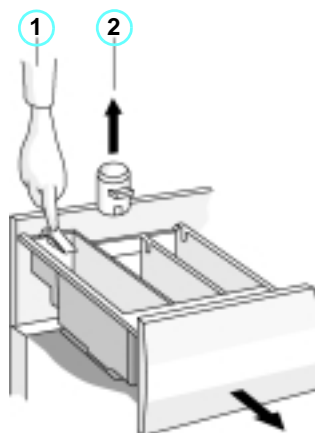


Cassetto detersivo con 3 compartimenti.

GUARNIZIONE DELL'OBLÒ

- Se necessario, pulire con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

FILTRI DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO

- Controllare e pulire periodicamente
1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 2. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
 3. Togliere il filtro dal tubo di alimentazione nell'estremità collegata al rubinetto dell'acqua e pulirlo.
 4. Reinserire il filtro e avvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
 5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
 6. Rimuovere il filtro dall'allacciamento della lavatrice utilizzando una pinza e pulirlo.
 7. Inserire il filtro e riavvitare il raccordo del tubo di alimentazione alla lavatrice.
 8. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.

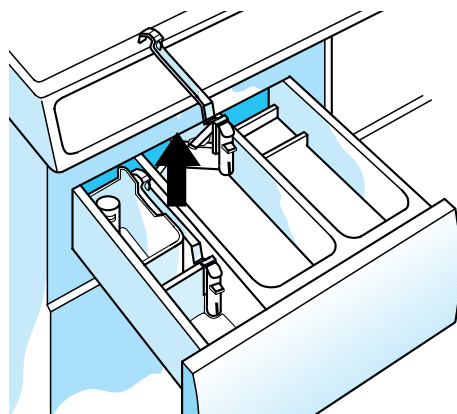

Cassetto detersivo con 4 compartimenti.

FILTRO PER CORPI ESTRANEI

- Controllare e pulire il filtro per corpi estranei almeno due o tre volte all'anno (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice non si avvia.

- La spina è inserita bene nella presa di corrente?
- È bruciato il fusibile?
- Manca la corrente?
- Il rubinetto dell'acqua è aperto? Arriva acqua?
- L'oblò è chiuso bene?
- È stato selezionato il programma?
- La lavatrice è accesa?

La lavatrice non carica acqua o ne carica poca.

- Il rubinetto dell'acqua è aperto completamente?
- Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato?
- Il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua è ostruito? (Vedere "Pulizia e manutenzione").
- L'acqua nel tubo di alimentazione è gelata?

La lavatrice non scarica acqua.

- Il tubo di scarico è posizionato correttamente? (Vedere "Installazione").
- Il filtro per corpi estranei è ostruito? (Vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei"/"Come scaricare l'acqua residua").
- L'acqua nel tubo di scarico è gelata?
- È stato premuto il tasto "Arresto con acqua in vasca / Antipiega"?
In questo caso, premere nuovamente il tasto; il programma continuerà con lo scarico e la centrifuga.

Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio.

- Il sifone è posizionato correttamente?
Il sifone deve essere premuto verso il basso finché i fermi non si bloccano.

- Il sifone è sporco?
Estrarre il sifone e lavarlo sotto acqua corrente.
- Arriva poca acqua? (Vedere paragrafo precedente "La lavatrice non carica acqua o ne carica poca").
- Vedere anche "Detersivo e additivi" e "Pulizia e manutenzione".

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

- La lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati? (Vedere "Installazione").
- Sono state rimosse le staffe di sicurezza per il trasporto? Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere le staffe di sicurezza per il trasporto (vedere "Installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente.

- La pompa è bloccata? (Vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei"/"Come scaricare l'acqua residua").

I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.

- Accertarsi di avviare il programma di lavaggio esattamente dall'inizio; in caso contrario la prima parte del programma non verrà eseguita e ciò ridurrà la quantità d'acqua utilizzata, la temperatura e la durata del lavaggio).

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata.

- È stato premuto il tasto "Esclusione centrifuga"?
In questo caso, premere nuovamente il tasto; il programma continuerà con la centrifuga.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli l'inconveniente (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato avviato.
3. Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane, contattare il Servizio Assistenza. Si prega di indicare:
 - Il tipo di anomalia.
 - Il modello della lavatrice.
 - Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).



La targhetta Service si trova all'interno dell'oblò.

SERVICE 0000 000 00000



- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero telefonico con prefisso.
- I numeri di telefono e l'indirizzo del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia oppure rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.